

Beépítési Útmutató

Bognar Pickup System - ST PRO

Figyelmeztetések

- Ne érintsd meg a zöld áramköri lapot és annak alkatrészeit.
- Ne tarts folyadékokat az elektronika közelében.
- Ne záródjon rövidre és ne érje fizikai sérülés az akkumulátort, mivel ezek tüzet okozhatnak.
- Ne szereld be a terméket olyan gitárokba, amelyek ragasztott fóliaárnyékolással rendelkeznek. Telepítés előtt távolítsd el az árnyékolást. Az árnyékolás csökkentheti a Bluetooth kapcsolat képességeit, illetve rövidzárlatot okozhat. Ez a termék nem igényel árnyékolást.
- Győződj meg arról, hogy a gitár belsejében lévő vezetékek és/vagy egyéb alkatrészek nem zárják rövidre az akkumulátort.
- A nem megfelelő telepítés érvényteleníti a garanciát. Mindig kövesd a telepítési útmutatóban leírtakat, vagy kérj segítséget egy hangszerésztől.

Felelősségkizárás

A termék önálló telepítésével és/vagy helytelen használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek magas kockázatú tevékenységek, és a törvény által megengedett mértékben ÖN KIFEJEZETEN ÉS ÖNKÉNT VÁLLALJA A HALÁL VAGY MÁS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁT, AMELY EZEK VÉGZÉSE SORÁN BEKÖVETKEZHET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ A BOGNAR ELECTRONICS HANYAGSÁGA VAGY EGYÉB HIBÁJA MIATT KÖVETKEZETT-E BE, beleértve többek között az eszköz meghibásodását bármilyen okból vagy a Bognar Electronics egyéb hibáját. Ezen túlmenően Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Bognar Electronics-t bármely harmadik fél által támasztott követelésekkel szemben, amelyek ezekből a tevékenységekből erednek.


Beépítési videó

A termék beépítéséhez egy részletes videó útmutató is rendelkezésre áll. Kövesd az alábbi linket, vagy olvasd be a QR-kódot.

Beépítési videó link: <https://youtu.be/DfMJJe05jxw>



Szükséges szerszámok

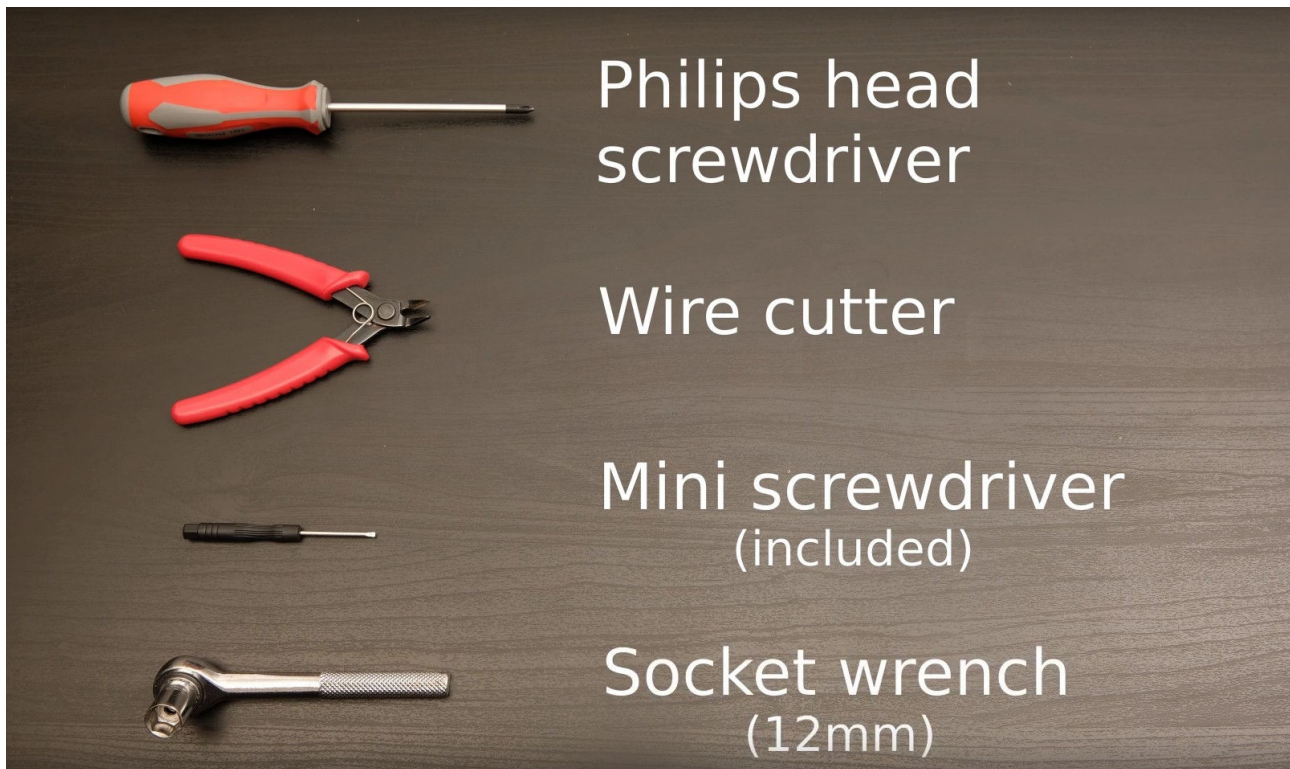


A régi elektronika kiszérése


1. Távolítsd el a húrokat.
2. Csavarozd ki a koptatólapot és fordítsd meg.



3. Forraszd ki, vagy vágd el a jack aljzattól jövő vezetékeket, közel a potméterhez.

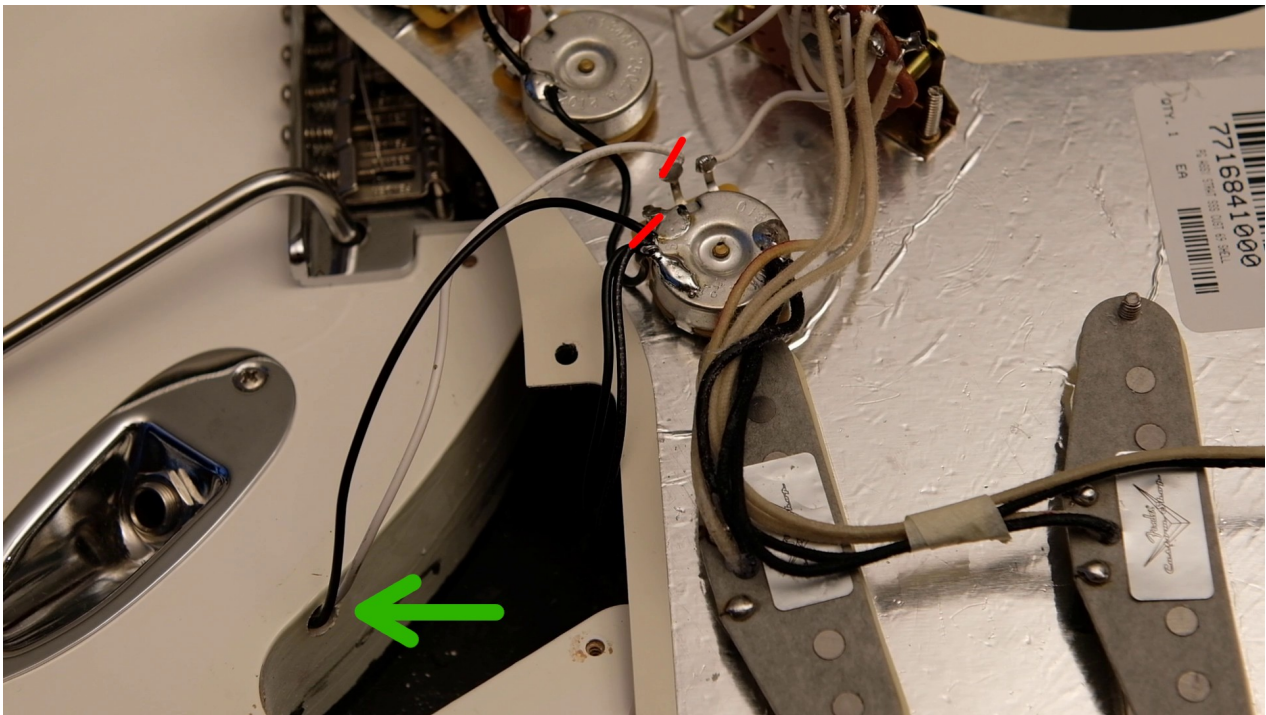

4. Keresd meg a tremolótól és az üreg földelésétől jövő föld vezetékeket. Forraszd ki, vagy vágd el ezeket is, közel a potméterhez.

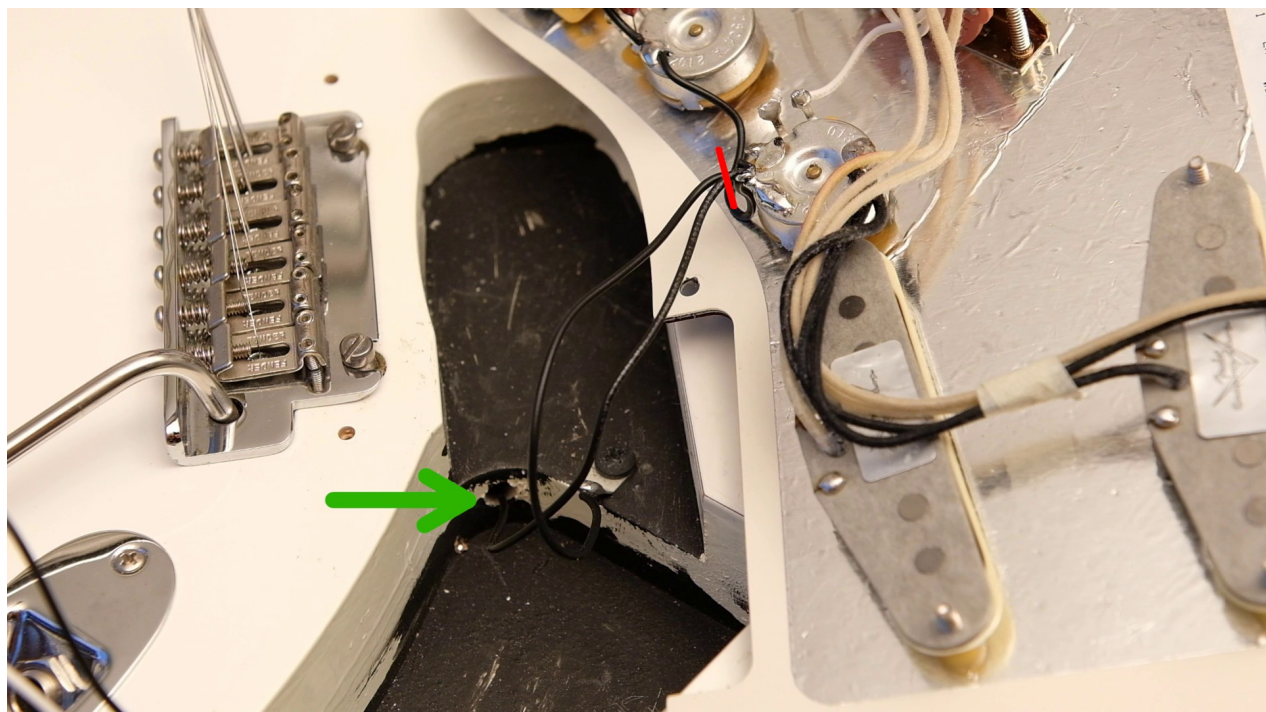


5. Vedd ki a gitárból a régi koptatólapot

6. Távolítsd el a Jack aljzattartó lemezt, majd vedd le róla a jack aljzatot. Használj megfelelő méretű dugókulcsot a régi aljzat eltávolításához. Általában 1/2" (~13mm).

Az ST PRO beépítése

1. Szereld fel az új Jack alzatot az alzattartó lemezre és vezesd át a vezetékeket a másik üregbe. Az alábbi képen látható módon rögzítsd a jack-et hogy beférjen az üregbe:

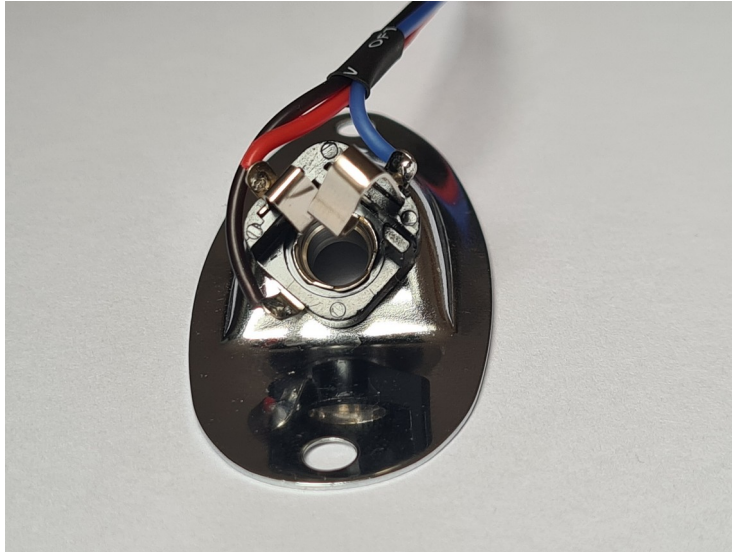


2. Keresd meg a tremolótól jövő föld vezetékét. Blankold le kb. 4mm hosszán.

3. Távolítsd el az üreg földelésének a vezetékét. (ha van) Távolítsd el az összes árnyékoló fóliát (ha van) az üregből.

4. Helyezd az új koptatólapot fejjel-lefelé a gitárra. Kösd be a Jack alzat és a földelés vezetékeit a zöld sorkapocsba.

5. Kösd be az alábbi vezetékeket a sorkapocsba a mellékelt csavarhúzó segítségével:

- A Jack alzattól jövő **piros** vezetékét az **1-es pozícióba**.
- A Jack alzattól jövő **fekete** vezetékét a **3-as pozícióba**.
- A Jack alzattól jövő **kék** vezetékét a **4-es pozícióba**.

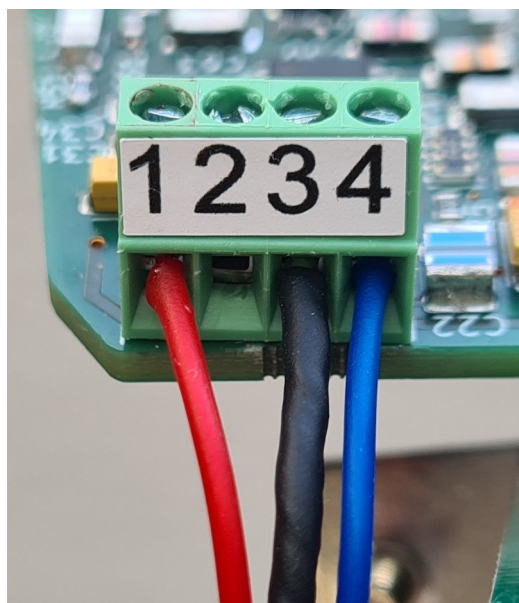

- A gitár földelését pedig kösd be a **2-es pozícióba**.

6. Óvatosan helyezd be a koptatólapot a gitárba, ügyelve a vezetésekre.
7. Csavarozd be a koptatólapot.
8. Húrozd fel a gitárt.

Ha bizonytalan vagy a beépítéssel kapcsolatban, vagy hiányzik bármelyik szerszám kérjük inkább keress fel egy hangszerészt aki profin beépíti neked az elektronikát.

Beüzemelési videó

A sikeres beépítés után nézd meg a beüzemelési videónkat, amely segít a termék használat előtti beállításában.

Kövess az alábbi linket, vagy olvasd be a QR-kódot.

Beüzemelési videó link: <https://youtu.be/Y8VFs9V-S2Y>

